

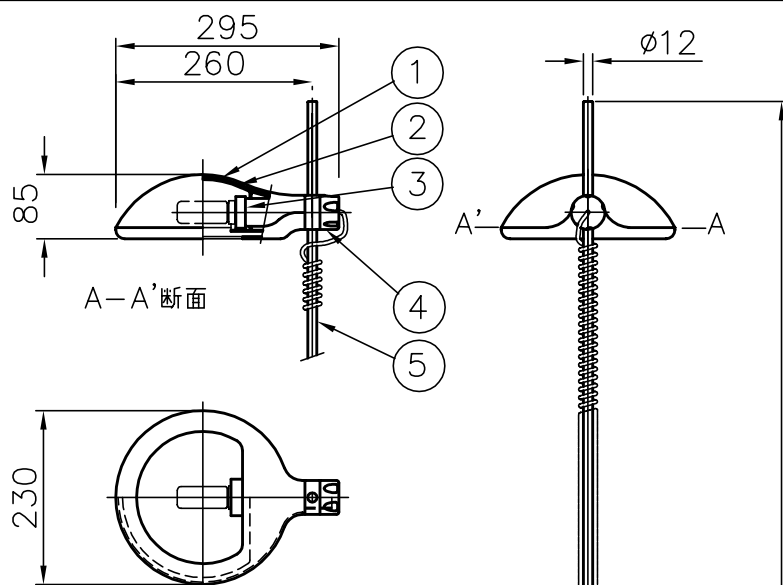


フット調光スイッチのご使用について

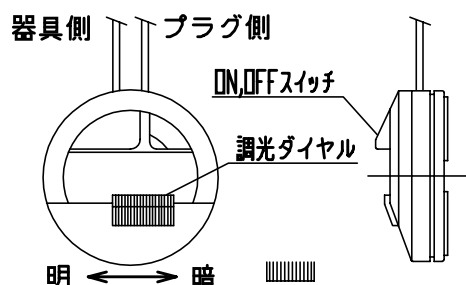

2) 本体は水平方向、垂直方向とも回転しますが、可動範囲を越えてのご使用はおやめください。

注記 1) プラグは極性付プラグです。ご自宅のコンセントが極性プラグに対応していない場合は対応可能なタップを別途お買い求めください。

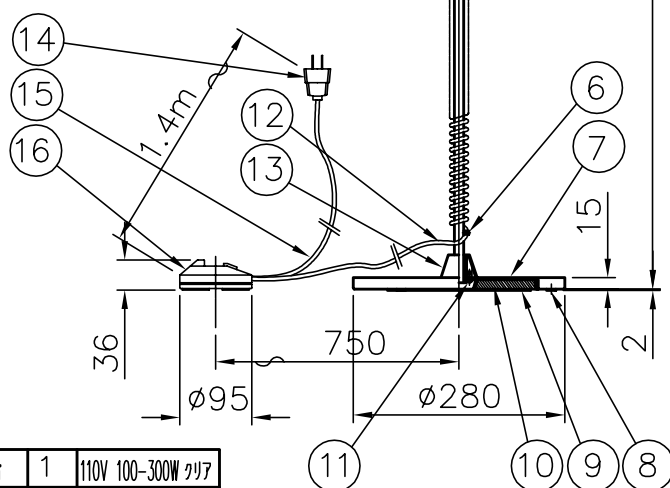

16	フット調光スイッチ	樹脂	1	110V 100-300W クリア
15	コード A	樹脂	1	300Vクリア φ4.5
14	プラグ	樹脂	1	黒色 125V15A極性付
13	支柱固定金具	ZDC	1	ヘアーライン仕上
12	コード B	樹脂	1	クリア φ5
11	支柱固定ネジ	SW	3	M4ニッケルメッキ
10	ウェイト	ZDC	1	生地
9	クッションB	フェルト	1	黒色
8	クッションA	ゴム	5	黒色
7	ベースプレート	ZDC	1	ヘアーライン仕上

6	コード固定棒	SB	1	クロームメッキ	器具
5	支柱	SUS-B	1	ヘアーライン仕上	タイプ
4	締付用キャップ	刺カネネット	1	クリア	
3	ソケット	磁器	1	E26	適合
2	反射鏡	AP	1	シルバー塗装仕上	ランプ
1	本体	刺カネネット	1	クリア	色種
品番	品名	材質	数量	摘要	カク

△ 安全上のご注意		
○一級屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。 ○不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。 ○カーテジ・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。 ○被照射面とは30cm以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。		
E26	二重管ハロゲンランプ フロスト 120V 150WX1	
S2789	型番	F1SA-24Z5-10

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。